

مانیا تجارت قشم
(سهامی خاص)

دفترچه راهنمای مشتریان

شرکت مانیا تجارت قشم

۱- شناخت لاستیک ها:

چگونه علامت های دیواره کناری لاستیک هایبتان را بخوانید

دیواره لاستیک های شما حاوی همه اطلاعاتی است که درباره لاستیکتان به آن احتیاج دارید. در اینجا راهنمای کوچکی از معنی تمامی اعداد و حروف وجود دارد:



A. پهناى لاستیک

پهناى لاستیک به میلیمتر، از یک دیواره تا دیواره دیگر اندازه گیری می شود.

B. نسبت منظر

نسبت ارتفاع مقطع عرضی به پهناى لاستیک است که به صورت درصد بیان می شود. برای مثال نسبت ابعاد ۶۵ نشان می دهد که

$$\text{نسبت منظر} = \frac{\text{ارتفاع}}{\text{پهنا}} \times 100$$

ارتفاع آن ۶۵ درصد پهناى آن است.

C. قطر رینگ

قطر (ارتفاع) رینگ چرخ در واحد اینچ

D. شاخص بار

شاخص بار لاستیک شما با حداکثر ظرفیت حمل آن (به کیلوگرم) در ارتباط است. شما شاخص بار لاستیک خود را روی دیواره کناری آن دقیقاً سمت راست قطر پیدا خواهید کرد.

به طور مثال یک لاستیک با شاخص بار ۹۲ می تواند وزن ۶۳۰ کیلوگرم را حمل کند.

هنگام خرید یک لاستیک جدید باید به امتیازهای بار و امتیازهای سرعت همزمان با یکدیگر توجه شود. همچنین به یاد داشته باشید که توصیه های کارخانه سازنده خودرو را نیز بررسی کنید.

E. شاخص سرعت

شاخص سرعت حداکثر سرعت لاستیک است هنگامی که به درستی باد شده و در حال استفاده تحت بار است. شاخص سرعت به صورت حروف انگلیسی بعد از عدد شاخص بار قرار دارد. به طور مثال، لاستیکی با شاخص سرعت W حداکثر سرعتی برابر با ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت دارد.

هنگام خرید لاستیک های جدید، مطمئن شوید که شاخص سرعت آن با ظرفیت سرعت خودروی شما مطابقت دارد.

شاخص های بار بالاتر و شاخص های سرعت مختلف

آیا ممکن است لاستیک هایی با شاخص های سرعت و بار بالاتر از آنچه کارخانه سازنده من توصیه کرده است را استفاده کنم؟

بله، ممکن است. با این حال، همیشه ابتدا دفترچه راهنمای خودروی خود را برای اینکه ببینید آیا این لاستیک ها می توانند روی خودروی شما سوار شوند، بررسی کنید.

هشدار

برای تعیین محدودیت بار، دفترچه راهنمای خودروی خود را بررسی کنید. بار بیش از حد به لاستیک ها و دیگر اجزای اصلی خودرو استرس وارد می کند که باعث ضعف در هدایت خودرو، افزایش مصرف سوخت و یا حتی خرابی لاستیک ها می شود. همچنین می تواند باعث ترک خوردگی های شدید، جدا شدن لایه ها یا ترکیدن لاستیک شود.

جدول شاخص سرعت لاستیک

Speed Symbol			
Code	km/h	Code	km/h
A1	5	L	120
A2	10	M	130
A3	15	N	140
A4	20	P	150
A5	25	Q	160
A6	30	R	170
A7	35	S	180
A8	40	T	190
B	50	U	200
C	60	H	210
D	65	V	240
E	70	Z	over 240
F	80	W	270
G	90	(W)	over 270
J	100	Y	300
K	110	(Y)	over 300

جدول شاخص بار لاستیک

Load Index														
Load Index	KG	LBS	Load Index	KG	LBS	Load Index	KG	LBS	Load Index	KG	LBS	Load Index	KG	LBS
73	365	805	96	710	1570	119	1360	3000	142	2650	5840	165	5150	11400
74	375	825	97	730	1610	120	1400	3080	143	2725	6000	166	5300	11700
75	387	855	98	750	1650	121	1450	3200	144	2800	6150	167	5450	12000
76	400	880	99	775	1710	122	1500	3300	145	2900	6400	168	5600	12300
77	412	910	100	800	1760	123	1550	3420	146	3000	6600	169	5800	12800
78	425	935	101	825	1820	124	1600	3520	147	3075	6800	170	6000	13200
79	437	965	102	850	1870	125	1650	3640	148	3150	6950	171	6150	13600
80	450	990	103	875	1930	126	1700	3740	149	3250	7150	172	6300	13900
81	462	1020	104	900	1980	127	1750	3860	150	3350	7390	173	6500	14300
82	475	1050	105	925	2040	128	1800	3960	151	3450	7610	174	6700	14800
83	47	1070	106	950	2090	129	1850	4080	152	3550	7830	175	6900	15200
84	500	1100	107	975	2150	130	1900	4180	153	3650	8050	176	7100	5700
85	515	1140	108	1000	2200	131	1950	4300	154	3750	8270	177	7300	16100
86	530	1170	109	1030	2270	132	2000	4400	155	3875	8540	178	7500	16500
87	545	1200	110	1060	2340	133	2060	4540	156	4000	8820	179	7750	17100
88	560	1230	111	1090	2400	134	2120	4680	157	4125	9090	180	8000	17600
89	580	1280	112	1120	2470	135	2180	4800	158	4250	9370	181	8250	18200
90	600	1320	113	1150	2540	136	2240	4940	159	4375	9650	182	8500	18700
91	600	1360	114	1180	2600	137	2300	5080	160	4500	9920	183	8750	19300
92	630	1390	115	1215	2680	138	2360	5080	161	4625	10200	184	9000	19800
93	650	1340	116	1250	2760	139	2430	5360	162	4750	10500	185	9250	20400
94	670	1480	117	1285	2830	140	2500	5520	163	4875	10700	186	9500	20900
95	690	1520	118	1320	2910	141	2575	5680	164	5000	11000	187	9750	21500

سایر مشخصات لاستیک

نوع لاستیک

یک حرف "P" یا عدم وجود هیچ حرفی بر روی لاستیک نشان دهنده خودروی سواری است.

ساختار

حرف "R" نشان دهنده کلمه رادیال است. امروزه تقریباً همه لاستیک های جدیدی که تولید می شوند لاستیک های رادیال هستند.

شاخص عمق آج

حروف "TWI: Tread Wear Indicator" محل قرارگیری شاخص عمق آج لاستیک را نشان می دهد. شما به طور منظم باید این شاخص ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید آج کافی روی لاستیکتان وجود دارد.

تاریخ تولید

این کد ۴ رقمی به شما هفته و سالی که لاستیکتان در آن تولید شده است را نشان می دهد.

خلاصه ای از اجزای لاستیک

لایه ها (Ply)

لایه ها شامل بافت هایی ست که اسکلت لاستیک را می سازند و معمولا از طناب های فیبری است که به یکدیگر بافته شده و با لاستیک پوشانده شده است. این لایه ها به لاستیک شما اجازه می دهد که انعطاف پذیر باشد بدون آنکه قابلیت ارتجاعی داشته باشید. یک لایه که منجید نام دارد و مستقیما بالای آستر داخلی قرار می گیرد به لاستیک شما قدرت می بخشد.

بید ها (Beads)

بید ها از فولاد بافته شده قدرتمند ساخته شده اند که با لاستیک پوشانده می شوند و یک لایه عایق هوا بین لاستیک و رینگ ایجاد می کند.

کمر بند (Belt)

کمر بند فولادی برای تقویت قدرت و استحکام بخشی بیشتر، دور لاستیک قرار می گیرد. این کمر بندها از ورقه های سیم های فولادی بافته شده که با لاستیک پوشانده شده اند، ساخته شده است. در بعضی از مواقع نیز طناب کولار برای قدرت اضافی، مقاومت در برابر پنچری و دوام بیشتر اضافه می شود.

دیواره جانبی (Sidewall)

دیواره جانبی، ناحیه فوق العاده ضخیم لاستیک است که از بید ها تا آج ادامه دارد و باعث استحکام جانبی لاستیک می شود. همچنین مکانی است که همه اطلاعات مربوط به لاستیکتان را روی آن پیدا خواهید کرد.

شانه (Shoulder)

لاستیک شما دارای یک لبه شیب دار است که محل بهم رسیدن آج و دیواره کناری است. طراحی و ساخت آن نقش مهمی در عملکرد بهتر خودرو در هنگام پیچیدن دارد.

آج (Tread)

قسمت بیرونی لاستیک است که محل تماس لاستیک با سطح جاده می باشد. آج چسبندگی و انعطاف پذیری را فراهم می کند و طراحی و اجزای سازنده آن مهم ترین خصوصیات عملکرد لاستیکتان را تعیین می کند.

شیارهای اصلی و فرعی (Sipe and groove)

قطعات آج بوسیله شیارهای عمیق اصلی از یکدیگر جدا می شوند که به لاستیک اجازه می دهد تا آب، برف و گل را از میان آنها عبور دهد. شیارهای فرعی شیارهای کوچک یا بریدگی هایی در خود قطعات آج هستند که چسبندگی بیشتری ایجاد می کنند که به خصوص در لاستیک هایی که برای برف و یخ ساخته شده اند دارای اهمیت می باشند.

۲- مراقبت از لاستیک ها:

در شرایطی که به لاستیک هایتان به خوبی رسیدگی کنید، تا زمان تعویض عملکرد بسیار خوبی خواهند داشت.

با این حال، اگر خودروی شما آن طور که باید هدایت نشود و ترمز نکند یا اگر لرزش های بیش از حد داشته باشد، ممکن است زمان رفتن شما نزد لاستیک فروش معتمدتان فرا رسیده باشد. جا به جایی، تراز یا بالانس کردن ممکن است به بهتر شدن شرایط کمک کند اما شاید زمان این رسیده باشد که یک ست لاستیک جدید بخرید.

در اینجا توصیه هایی در باره بهترین راه های نگهداری از لاستیک ها آورده شده است:

فشار باد لاستیک را بررسی کنید

عادت کنید که بطور منظم فشار باد لاستیکتان را بررسی کنید.

آج های تایر را بررسی کنید

الگوی آج پوشاننده لاستیک هایتان را به طور منظم بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که آج تایر در اثر تماس با جاده آسیب ندیده باشد، شیء خارجی در آن فرو نرفته باشد. همچنین دقت کنید که ضربه شدید و شوک وارد شده به تایر می تواند این قسمت از تایر را آسیب پذیر نماید.

لاستیک ها را جابه جا کنید

با جابجایی لاستیک ها در هر ۱۰/۰۰۰ تا ۱۲/۰۰۰ کیلومتر یا هر ۶ ماه، مطمئن شوید که سایش سطح پوشاننده آنها با هم برابر باقی می ماند.

چرا لاستیک ها جا به جا شوند؟

لاستیک های جلوی خودرو معمولاً زودتر از لاستیک های عقبی فرسوده میشوند، تعویض مرتب آنها کمک میکند تا لاستیک ها به طور مساوی دوام داشته باشند و به شما اجازه می دهد تا بیشترین بهره را از عمر لاستیک هایتان ببرید.


جابجایی تایرهای عقب با یکدیگر و یا جابجا کردن تایرهای جلو با یکدیگر کار درستی نیست و نمی تواند تاثیر زیادی در کاهش سرعت فرسودگی تایرها داشته باشد. دلیل آن هم این است که آج تایرها به مرور زمان ساییده می شوند و در الگوی آنها تغییر ایجاد می شود. البته خیلی از این ساییدگی ها به سیستم تعلیق و بالانس نبودن تایرها مربوط می شود و به همین دلیل برای جابجا کردن تایرهای خودرو توصیه می شود تا تایرهای سمت راست خودرو در همان سمت و تایرهای سمت چپ هم در همان سمت بماند. البته در برخی خودروها مانند کرایسلر ، رینگ های جلو و عقب از نظر سایز با هم فرق دارند که در این موارد توصیه می شود تایر های چپ و راست یک محور با هم جابجا شوند.

توجه: جابجایی لاستیک هایتان مشکلات سایش به وجود آمده ناشی از فشار نامیزان باد لاستیک را اصلاح نمیکند.

هر چند وقت نیاز به جا به جایی لاستیک ها وجود دارد؟


پیشنهاد می شود که لاستیک هایتان را حدودا هر ۱۰/۰۰۰ کیلومتر جا به جا کنید. عوامل دیگری نیز وجود دارد که ممکن است به این معنی باشد که لازم است لاستیک هایتان را زودتر جا به جا کنید مانند:

- **سرعت های بالا ، بار سنگین ، مسافت های طولانی:** اگر اغلب با سرعت بالا و در مسافت های طولانی رانندگی می کنید یا بارهای سنگین حمل می کنید به این معنی است که جا به جایی می بایستی اندکی زودتر انجام شود.
- **سایش غیریکنواخت:** در صورتی که متوجه سایش غیر یکنواخت آج لاستیک ها شدید باید در اسرع وقت آنها را جا به جا کنید.
- **صدای وزوز:** اگر لاستیک ها هنگام رانندگی روی جاده هموار صدای وزوز ایجاد می کنند، ممکن است زمان جابجایی لاستیک ها فرا رسیده باشد.

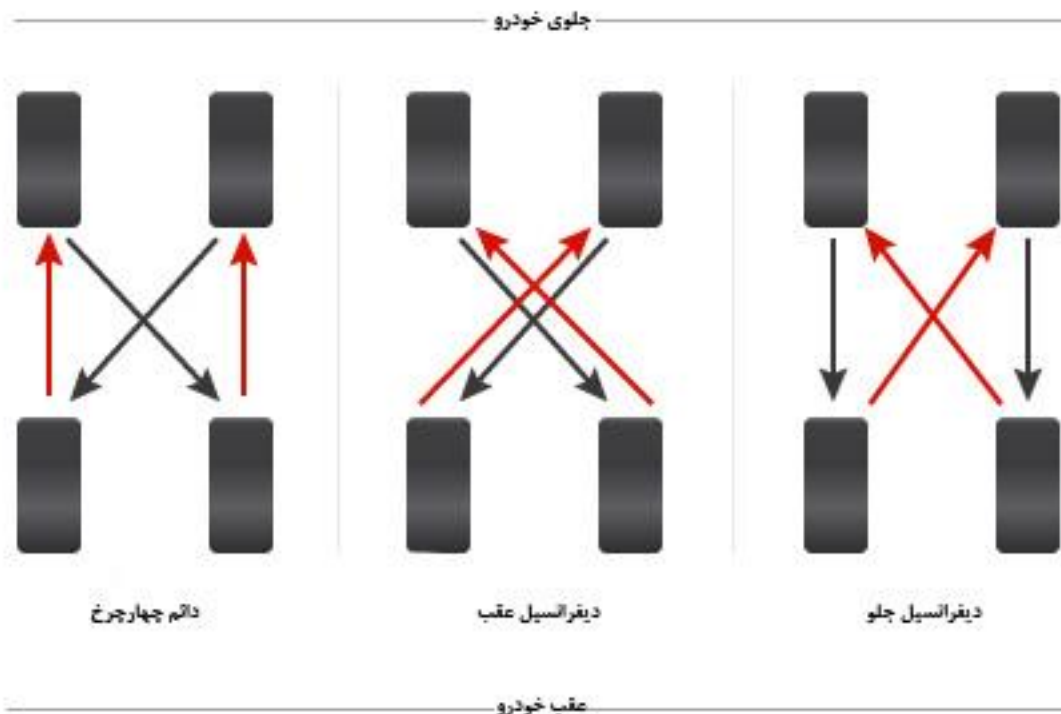

نحوه صحیح جابجایی لاستیک ها

اگر تایر زاپاس شما دارای سایز، شاخص بار و نوع مشابه با تایرهای اصلی شما باشد باید در فرآیند جابجایی لاستیک گنجانیده شود.

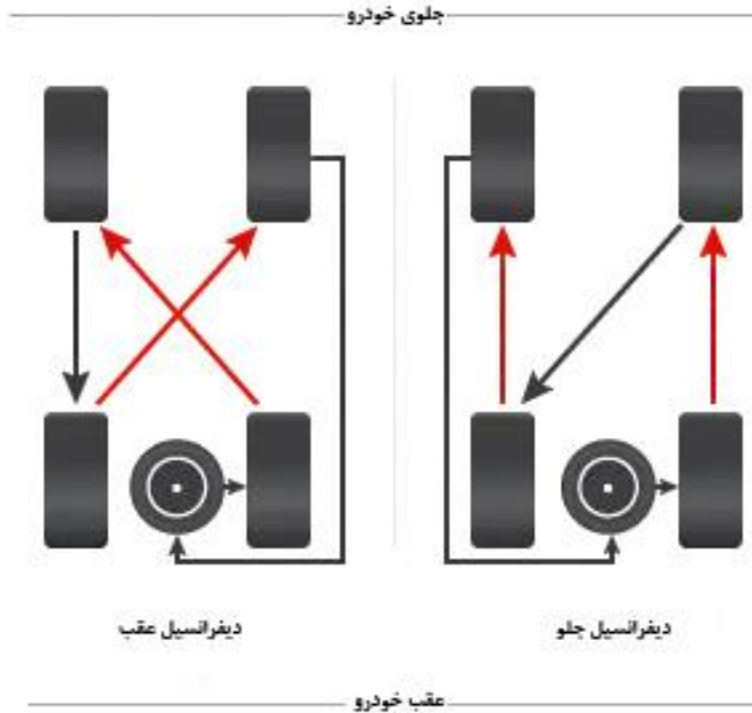

نحوه صحیح جابجایی لاستیک ها به همراه لاستیک زاپاس

۳- نکاتی برای خرید لاستیک :

- در صورت فرسودگی هر چهار لاستیک را با هم تعویض کنید. پیشنهاد می شود که هر چهار لاستیک را در یک نوبت تعویض کنید. برای بیشترین میزان هدایت و کنترل، ما به شما توصیه می کنیم که همگی از یک نوع و یک اندازه باشند مگر اینکه سازنده خودرو چیز دیگری را تعیین کرده باشد.
- اطمینان حاصل کنید که با یکدیگر مطابقت دارند. اگر فقط دو لاستیک میخرید، مطمئن شوید که لاستیک جدید با لاستیک هایی که نگه داشته اید مطابقت دارند.
- لاستیک های جدید را در محور عقب قرار دهید. برای نیروی کششی و استقامت بیشتر در هنگام رانندگی، اگر تنها دو لاستیک جدید می خرید آنها را در چرخ های محور عقبی قرار دهید.
- هرگز ترکیب نکنید. لاستیک های رادیال و بایاس را روی یک محور یکسان استفاده نکنید.

- شاخص های سرعت متفاوت

نصب لاستیک با شاخص های مختلف سرعت توصیه نمی شود.

- ظرفیت حمل بار

مطمئن شوید لاستیک های تعویضی شاخص حمل بار مساوی یا بیشتر از لاستیک های نصب شده قبلی دارند .

۴- نمایندگی ها و عاملین خدمات پس از فروش

ردیف	نام عامل	استان	شهر	نوع عاملیت	تلفن	آدرس
1	شرکت تبریز تایر لیقوان	آذربایجان شرقی	تبریز	فروش	041- 35512009	خیابان راه آهن، ایستگاه سرچشمه، روبروی بانک صادرات
2	عباس ندیمی	آذربایجان شرقی	مرند	فروش	041- 42242889	بازرگان، خیابان طالقانی، خیابان بازرگان، طبقه همکف
3	فرید ایرجی	آذربایجان غربی	خوی	فروش و خدمات پس از فروش	044- 36440593	بلوار مطهری- ترمینال کامیون داران
4	امین سردسته عالی	اردبیل	اردبیل	فروش	045- 33810690	بزرگراه مقدس اردبیلی، روبروی درب ترمینال، عالی تایر
5	بهمن برادران نظری	اردبیل	اردبیل	فروش و خدمات پس از فروش	045- 33812410	فلکه مقدس اردبیلی به طرف میدان آزادگان پلاک ۹
6	علیرضا کتیرائی	اصفهان	اصفهان	فروش و خدمات پس از فروش	031- 35218861	خ جی -ابر-بعد از مسجد فروغی ابری مقابل استخر پردیس
7	مرتضی فلاحیان	اصفهان	کاشان	فروش	031- 55205608	ایت اله سعیدی بعد از میدان ۹ دی
8	رحمت اله محمدی	البرز	نظرآباد	فروش	026- 45354414	نظرآباد خیابان بهشتی جنوبی- کوچه نبش کوچه سوسن ۳- پلاک ۷۸
9	صمد شاه حسینی	البرز	کرج	فروش و خدمات پس از فروش	026- 32806688	بلوار شهید چمران بالاتر از میدان امام حسین پ ۱۱۳ فروشگاه لاستیک سهند
10	مهدی کدپور	ایلام	ایلام	فروش	084- 33727772	خیابان امام خمینی، جنب رستوران نخل جنوب
11	رضا باهوش	بوشهر	بوشهر	فروش	077- 33342167	چهارراه ولیعصر، روشگاه لاستیک پارسیان
12	داریوش تاجیک	تهران	تهران	فروش و خدمات پس از فروش	021- 22275432	خیابان ظفر، خیابان فرید افشار، خ دلیری، کوچه نونهالان، پلاک ۲، واحد ۲
13	عباس لامعی	تهران	تهران	فروش	021- 55250888	شاطره، جنب گاراژ شرکا- پلاک ۴۸۷

ردیف	نام عامل	استان	شهر	نوع عاملیت	تلفن	آدرس
14	شرکت پیشرفتکاران تجارت (مسئولیت محدود)	تهران	تهران	فروش	021-33138514	امیرکبیر شرقی، پاساژ ۱۱۰، طبقه همکف- پلاک ۳۰
15	مصطفی الیگن	تهران	تهران	فروش	021-66783606	شادآباد، ۱۷ شهریور، روبروی شهرداری ناحیه ۴، - پلاک ۳۲
16	شرکت پایا تجارت فرید	تهران	تهران	فروش	021-33522777	سرچشمه، کوچه قوام الحضور، خیابان امیرکبیر، ساختمان سرچشمه مرکزی- کوچه طبقه اول، واحد ۳۵- پلاک ۱۷۸
17	عنايت الله رحيمي خوئی	چهارمحال بختیاری	شهرکرد	فروش	038-32271229	حافظ جنوبی، چهارراه بهارستان
18	منوچهر اسپه بروجنی	چهارمحال بختیاری	بروجن	فروش و خدمات پس از فروش	038-34239944	بوعلی، خیابان راضی جنوبی، بلوار بوعلی، طبقه همکف
19	علی امین زاده	خراسان جنوبی	قاین	فروش و خدمات پس از فروش	058-56222252	قاین میدان طالقانی فروشگاه لاستیک امین زاده
20	سعید محمد پور	خراسان رضوی	گناباد	فروش و خدمات پس از فروش	051-57252118	جانبازان نبش جانبازان ۹
21	جعفر باقری	خراسان رضوی	مشهد	فروش و خدمات پس از فروش	051-33922555	شهرک صنعتی طرق، خیابان کار آفرین، مقابل کارآفرین ۵، ساختمان بارز، لاستیک گردون
22	حسین ساعدی	خراسان شمالی	بجنورد	فروش	058-32234513	امام خمینی غربی، سه راه نادر
23	علی عباس آباد عربی	خراسان شمالی	اسفراین	فروش	058-37222491	خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان بسیج، فروشگاه لاستیک علی عباس آبادی
24	عبدالرضا اسکندری	خوزستان	خرمشهر	فروش	061-53521859	بلوار امیرکبیر، بین خیابان دی و شب بو، فروشگاه لاستیک اسکندری
25	سیدکاظم ساعدی	خوزستان	اهواز	فروش	061-32224538	آزادگان، بین خیابان اهوازیان و شمخانی
26	غلامرضا عزیزپور	خوزستان	دزفول	فروش و خدمات پس از فروش	061-42429394	خیابان دکتر شریعتی غرب پل بین خ مسلم ابن عقیل و فرمانداری مقابل بانک صادرات

ردیف	نام عامل	استان	شهر	نوع عاملیت	تلفن	آدرس
27	علیرضا عندلیبی	زنجان	زنجان	فروش و خدمات پس از فروش	024-33330111	روبروی راه آهن فروشگاه جهان تایر
28	جعفر کاوه	سمنان	دامغان	فروش	023-35236257	شهید بهشتی، نبش آیت، فروشگاه لاستیک قومس
29	کاظم رحیمیان	سیستان و بلوچستان	زاهدان	فروش	045-33427741	خیابان طالقانی، نرسیده به سعدی
30	فریده لقمانی (آقای جمشیدی)	فارس	شیراز	فروش و خدمات پس از فروش	071-37387165	ارتش سوم، بلوار ارتش، کوچه ۶۹، پلاک ۲۴، طبقه همکف
31	سید مهدی کاظمی	قزوین	اقبالیه	فروش و خدمات پس از فروش	028-33413506	اقبالیه-خیابان امام خمینی - نرسیده به پل شهید عسگری
32	عربعلی طاهرخانی	قزوین	تاکستان	فروش	۰۲۸-۳۵۲۲۵۱۱۶	بلوار امام خمینی - جنب بانک رفاه- پلاک ۴۶۶۸۱
33	رمضان حضرتی عینی	قم	قم	فروش	025-36644514	بلوار شهید خداکرم، بعد از پلیس راه، نبش کوچه ۱۴، فروشگاه دنیا لاستیک
34	هه ژار حسینی	کردستان	بانه	فروش	087-34232282	بانه-بلوار سقز، روبروی ترمینال تهران، فروشگاه لاستیک هه ژار
35	افخم مرادیان	کردستان	سقز	فروش	087-36213709	بلوار کردستان جنب بانک ملت
36	امجد شریفی	کردستان	دیوان دره	فروش و خدمات پس از فروش	087-38721573	۵ کیلومتری جاده سندرچ، جنب باسکول کردستان (رضائی)، بورس لاستیک شریفی
37	علی کامیابی	کرمان	کرمان	فروش و خدمات پس از فروش	034-33322497	میدان خواجه، کوچه شاد، نعمت الله ولی ۳، خیابان شاه نعمت الله ولی، طبقه همکف
38	محمد جهانگشا	کرمان	بم	فروش و خدمات پس از فروش	034-42314163	عیش آباد، کوچه مطهری ۷، خیابان مطهری، پلاک ۱۶۶، طبقه اول
39	کیقباد فتاحی	کرمانشاه	کرمانشاه	فروش	083-38246690	خیابان عشایر، جنب شرکت پخش البرز، فروشگاه سهند

ردیف	نام عامل	استان	شهر	نوع عاملیت	تلفن	آدرس
40	محمد نصرتی	کرمانشاه	کرمانشاه	فروش و خدمات پس از فروش	083-38242346	عشایر روبروی درمانگاه ولیعصر جنب گاراژنصرتی
41	داریوش فولادی و ندا	کهگیلویه و بویر احمد	گچساران	فروش	074-32327030	خیابان شهید پارسی، جنب پمپ بنزین
42	حمدالله کرمی حمیدآباد	کهگیلویه و بویر احمد	یاسوج	فروش	074-33226310	خ جمهوری اصلی
43	محمد شاهینی	گلستان	گرگان	فروش	017-32153863	خیابان شهید بهشتی، جنب بانک ملی، شعبه ۷ تیر
44	علیرضا محتشمی نیا	گلستان	کردکوی	فروش	017-34348050	بلوار امام رضا شرقی، ۱۰۰ متر جلوتر از ایستگاه گرگان
45	پرویز نوری مقدم	گیلان	آستارا	فروش	041-55262940	صادقیه، کوچه (اکبر تشکری)، بزرگراه مقدس اردبیلی، روبروی ترمینال، پلاک ۲۳۶/۱۲۷
46	فرزاد گودرزی دهریزی	لرستان	بروجرد	فروش	066-42509753	سید مصطفی، روبروی پمپ بنزین
47	علی رئوفی نیا	لرستان	خرم آباد	فروش	066-22206831	شریعتی، بالاتر از میدان بسیج
48	تورج ایمانی علی آبادی	مازندران	ساری	فروش و خدمات پس از فروش	011-33344499	میدان امام بلوار پاسداران جنب اداره کل تعاون - کوچه فروشگاه لاستیک ایمانی
49	سید صادق شریفی قلعه سری	مازندران	نکاء	فروش و خدمات پس از فروش	011-34744878	خ امام (ره) نرسیده به تامین اجتماعی
50	محمد مهدی عسگری نوری	مرکزی	ساوه	فروش	086-42229307	بلوار آزادی، نبش آزادی، نبش آزادی ۵، فروشگاه جهان تایر
51	محمد اناری بزچلونئی	مرکزی	اراک	فروش	086-34130144	بیست متری لعلی لاستیک فروشی اناری
52	محمود صفری	مرکزی	دلیجان	فروش و خدمات پس از فروش	086-44249138	میدان پلیس راه، ساختمان الماس

ردیف	نام عامل	استان	شهر	نوع عاملیت	تلفن	آدرس
53	جلال صوفی پور	هرمزگان	بندر عباس	فروش	076-33559119	خونسرخ، جنب سوپرمارکت سعادت، لاستیک فروشی صوفی
54	حسن رضا جعفری	همدان	همدان	فروش	081-32654591	خیابان کارگر، سه راهی انبار نفت، کوچه رسومات، پلاک ۲۰، طبقه همکف
60	سید ساعد آیت الهی	یزد	یزد	فروش	035-36269174	بلوار پاکنژاد، جنب مسجد بلوری زاده، لاستیک آیت الهی و پسران
61	محمد چیت سازمهرجودی	یزد	میبد	فروش	035-32356260	کمربندی، خیابان کمربندی ادرکان میبد، خیابان مجتمع خدمات رفاهی، ساختمان مجتمع خدمات رفاهی، طبقه همکف